

## BNS 819-D02-D16-62-10 Код заказа: BNS01H7





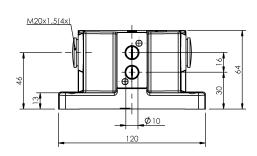

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо

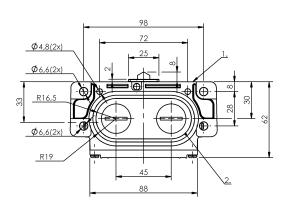







#### **Basic features**

Базовый стандарт IEC 60947-5-1 Исполнение Щелчковый контакт Принцип действия 1-2. Точка переключения: механический CF

Разрешение на эксплуатацию/ конформность

UKCA CCC WFFF

#### Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

#### **Electrical connection**

Тип разъема 1-2. Точка переключения: Винтовая клемма

#### **Electrical data**

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 А Расчетное рабочее напряжение Ue 1-2. Точка переключения: 250

Функция переключения, Двойное прерывание механическая с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель

Двухконтурный переключатель Частота переключения 1-2. Точка переключения: 300/ мин

## **Environmental conditions**

Степень защиты IP67 Температура окружающей среды -5...85 °C

#### **Functional safety**

Материал толкателя

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения

#### Material

Subject to change without notice: 185265

Материал контактов 1-2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч. Алюминий, анодирован. Материал корпуса Материал корпуса, защита анодирован. поверхности

> 1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

## Кулачковые выключатели

# BNS 819-D02-D16-62-10 Код заказа: BNS01H7



#### Mechanical data

Number of switching positions Направление приближения

2х Крыша механический продольно, парралельно привинчиваемой поверхности

Переключающий элемент

1-2. Точка переключения: BSE

**Расстояние до толкателя, 1-я точка** 30 mm переключения

кромки

Скорость трогания с места

Расстояние от кулачка до опорной 1-2. Точка переключения:

4.50...5.00 mm

1-2. Точка переключения: 40 m/

Срок службы, механич.

Усилие переключения

**Установка** Фланец, ввод

Форма толкателя

1-2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

1-2. Точка переключения: 20 N

вертикально

2 Резьбовых выхода М20 1-2-я точка переключения:

крыша

## Range/Distance

Воспроизводимость

1-2. Точка переключения:

±0.002 mm

16 mm

Расстояние между точками переключения

## **Wiring Diagrams**



